

Istruzioni per la costruzione
Un teatro delle marionette per la cameretta



BOSCH

Descrizione

Sarà un gran divertimento! Un teatro delle marionette per la cameretta. Il palco è disegnato con forme divertenti e colori brillanti per creare la scena di una rappresentazione teatrale immaginaria. I vostri bambini ne saranno entusiasti, in veste di spettatori o dietro le quinte

Quando Pulcinella, Nonnina, il Poliziotto, Diavolo e Coccodrillo vivranno le loro eccitanti avventure, ci saranno di certo applausi scroscianti e fragorose risate.

Per esser certi che nessuno si annoi, i personaggi possono affacciarsi dalle finestre e dalle porte mobili poste sui pannelli laterali e divertire così il pubblico.

Forse si sta avvicinando il compleanno del vostro bambino. In questo caso dovrete costruire al più presto il teatro delle marionette. È un regalo meraviglioso. E se ideate un breve spettacolo per la prima, la festa di compleanno sarà di sicuro un gran successo.

Data la sua semplice struttura, il teatro delle marionette può essere ripiegato velocemente e conservato senza occupare troppo spazio. E come potete vedere, costruirlo è molto facile. I pannelli laterali e frontali sono in legno compensato di 12 mm. Con un seghetto circolare e una guida di scorrimento, potete segare un pannello di grandi dimensioni con elevata precisione e ottenere così le forme richieste. In alternativa, la sega può anche muoversi lungo una guida fissata al pezzo da lavorare.

Una volta tagliati i pezzi più grandi nella forma corretta, si può dare inizio al lavoro più dettagliato. La sezione frontale avrà la sua parte superiore a terrazza, un ritaglio circolare e l'apertura per il palcoscenico. Le pareti laterali avranno porte e finestre come indicato sugli schemi stampabili. Per svolgere questa operazione l'ideale sarebbe utilizzare una sega da traforo. Nei pannelli sono stati realizzati dei fori da 8 mm per permettere alla sega da traforo di realizzare tagli nel legno e intorno agli angoli. Fissate i pezzi con cura sul banco da lavoro. Per evitare di danneggiare accidentalmente il piano d'appoggio durante l'operazione di segatura basterà una sovrapposizione sufficientemente larga sul lato.

Tutti gli altri pezzi di piccole dimensioni come imposte, gradini e porte possono essere realizzati su pannelli di compensato da 12 mm. Una smerigliatrice a nastro fissa con un calibro longitudinale può smussare in modo preciso i bordi dei pezzi tagliati. I bordi interni dei tagli dei pezzi più grandi sono levigati con carta vetrata e con fogli abrasivi. Montate la smerigliatrice a nastro verticale con un calibro laterale sul banco di lavoro per i bordi curvi, come quello superiore del tetto dell'ingresso di sinistra, costituito da quattro strati incollati di compensato. Utilizzate una levigatrice orbitale o oscillante per levigare le grandi superfici in legno dei pannelli laterali e del pannello frontale.

Una volta che tutte le parti in legno sono state preparate in base all'elenco dei materiali, si può dare inizio all'operazione di verniciatura. Abbiamo utilizzato vernici acriliche ecologiche con colori brillanti. Naturalmente non poniamo limiti alla vostra immaginazione relativamente ai colori che sceglierete per la decorazione.

Per finire, assemblate i singoli pezzi con l'aiuto di una pistola termocollante nei punti indicati sullo schema. Le persiane sono montate con l'ausilio di cerniere. Due lunghe

cerniere a nastro uniscono i pannelli laterali al pannello frontale. Consigliamo di utilizzare un utensile elettrico senza fili per avvitare tutte le piccole viti presenti.

Ora ciò che ci serve è il sipario. Le due metà son tirate da una corda che scorre all'interno del pannello frontale e che può essere tirata usando due cordicelle. Potete comprare le marionette da dito più adatte nei negozi di giocattoli meglio attrezzati.

Se volete provare a intagliare o creare modelli, potete realizzare da soli le vostre marionette. Le teste sono attaccate ai corpi, cuciti utilizzando i materiali adeguati per adattarsi alla mano che dovrà muovere i burattini.




1. La guida vi permette di utilizzare il seghetto circolare con assoluta precisione. Tagliate i pannelli frontali e laterali in questo modo.




2. Una sega da traforo è utilizzata per le aperture nei pannelli. Create un semicerchio preciso utilizzando una guida circolare.



3. Per sbavare tutti i bordi già tagliati, montate lateralmente la smerigliatrice a nastro e fate scorrere i pezzi da lavorare lungo il calibro longitudinale.

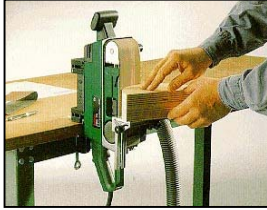

4. Per lavorare sulle forme curve, è meglio montare la smerigliatrice a nastro verticalmente e utilizzare il calibro laterale.

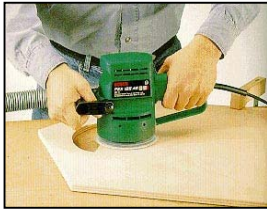

5. Levigare le superfici con la levigatrice orbitale. Livellare con cura tutti i punti irregolari prima con una spatola.



6. Montare le singole parti dipinte al lato del teatrino delle marionette è particolarmente facile se si utilizza una pistola termocollante.



7. Il trapano elettrico rende più facile l'avvitatura delle piccole viti delle cerniere per le persiane.

Elenco dei materiali

Pos.	N.	Descrizione	Misurazioni in mm	Materiale
1	1	Pannello laterale	500 x 1400 x 12	Legno compensato
2	1	Pannello frontale	1000 x 1600 x 12	
3	1	Pannello laterale	500 x 1400 x 12	
4	4	Persiane	50 x 196 x 12	
5	2	Pannelli decorativi	□ Ø 24 x 260	Ciabatta
6	2	Parete laterale	260 x 33 x 12	Legno compensato
7	60	Viti per legno	2 x 10	Metallo
8	14	Cerniere	10 x 25	
9	1	Tetto	208 x 100 x 48	Legno compensato
10	1	Porta	160 x 200 x 12	
11	1	Gradino	160 x 20 x 12	
12	1	Gradino	160 x 50 x 12	
13	1	Gradino	160 x 80 x 12	
14	2	Gradino	160 x 120 x 12	
15	2	Cerniere a nastro	1400 x 12	Metallo nichelato
16	2	Scanalature	1400 x 40 x 15	Legno di pino solido
17	2	Tende	500 x 350	Velluto sintetico
18	6	Guide doppie	280 x 25 x 12 280 x 20 x 12	Legno compensato
19	3	Pannelli	101 x 40 x 6	
20	6	Persiane scorrevoli	101 x 980 x 6	
21	1	Tetto a due falde su timpano	280 x 100 x 24	
22	2	Colonne	205 x 40 x 12	
23	2	Porte	200 x 80 x 12	
24	1	Gradino	280 x 20 x 12	
25	1	Gradino	280 x 50 x 12	
26	1	Gradino	280 x 80 x 12	
27	1	Gradino	280 x 110 x 12	
28	2	Piani	50 x 50 x 12	
29	1	Carica	700 x 70 x 12	

Clausola di esclusione dalla responsabilità

Bosch non si assume alcuna responsabilità per danni a salute o proprietà

